

Alarmová centrála PulsON Alarm 4G

Skrátená používateľská príručka

ALARMOVÝ SYSTÉM
PULSON ALARM 4G v.1.0



www.pulson.pl

PULSON Sp. z o. o. ul. Modularna 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 551 20 98, e-mail: info@bcscctv.pl
NIP: 521-35-24-882


SKRÁTENÁ POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA




PulsON LCD/C



PulsON LCD/T

Pre obsluhu systému - zapnutie/vypnutie stráženia, vstup do užívateľského menu atď. je potrebné zadať správny prístupový kód (užívateľský kód). Klávesnica overí úroveň autorizácie a umožní vám spravovať systém. Po zadaní správneho kódu ikona  zmizne a na displeji sa zobrazia skupiny, do ktorých má užívateľ prístup.



Ak po prihlásení nedôjde k žiadnej akcii do 20 sekúnd, klávesnica používateľa odhlási - znova sa zobrazí ikona kľúča. Pre odhlásenie z klávesnice stlačte tlačidlo na klávesnici .

Predvolené prístupové kódy


Predvolené prístupové kódy:	
Hlavný užívateľský kód:	8888
Inštaláčny kód:	4321

Popis rozhrania


NAVIGÁCIA V PONUKE

Na navigáciu v ponuke na hlavnej obrazovke a v používateľskej/inštaláčnej ponuke použite navigačné šípky na tlačidlách 2 (hore), 0 (dole), 4 (vľavo), 6 (vpravo) a tlačidlá  (potvrdenie) a  (návrat na predchádzajúcu obrazovku).

PRIHLÁSENIE SA DO KLÁVESNICE

Ak sa v pravom hornom rohu displeja zobrazí ikona so symbolom kľúča , znamená to, že klávesnica je chránená proti neoprávnenému prístupu. Zapnutie/vypnutie stráženia partícií potom nie je možné. Funkčné klávesy a špeciálne poplachové tlačidlá (požiar, zdravotný poplach, prepad), ak ich naprogramoval inštalátor, budú fungovať bez prihlásenia do klávesnice.

HLAVNÁ OBRAZOVKA

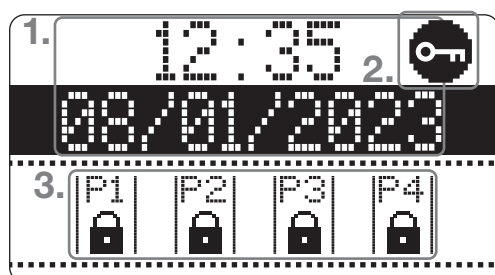

Hlavná obrazovka zobrazuje základné informácie o stave systému.

1. Aktuálny čas a systémový dátum.
2. Ikona informujúca o nutnosti prihlásenia
3. Informácie o stave partícií priradených ku klávesnici.

OBRAZOVKA PARTÍCIÍ



Obrazovka partícií zobrazuje podrobné informácie o narušených detekčných zónach.

Ak chcete prejsť na obrazovku pre partíciu, prihláste sa na klávesnici pomocou svojho používateľského kódu a potom prejdite na požadovanú partíciu stlačením navigačnej šípky (hore alebo dole) približne na 1 sekundu.

Stav partície

Stav partície sa zobrazuje pomocou ikon:

	Partícia je otvorená
	Partícia je uzamknutá
	Partícia je uzamknutá v nočnom režime
	Nie je pripravená na aktiváciu (otvorené linky bránia zapnutiu partície)
	Čas na vstup/výstup trvá
	Partícia v stave alarmu
	Alarm v pamäti - počas posledného dohľadu došlo k poplachu (bliká)

ZAPNUTIE A VYPNUTIE SYSTÉMU

Zadajte svoj užívateľský kód. Ikona zmizne. Vyberte partície, ktoré chcete zapnúť alebo vypnúť. Môžete si vybrať jednu alebo viac partícií. Na označenie partície vyberte jej číslo na numerickej klávesnici (číslo klávesy zodpovedá číslu partície). Nad ikonou stavu partície sa označí tmavé pole → .

Ak chcete vybrať všetky partície, ktoré máte k dispozícii, stlačte kláves 0, čím sa označia / odznačia všetky partície.

Keď sú vybrané partície, rozhodnite sa, aká akcia sa má vykonať: zapnutie alarmu v režime odchodu , zapnutie alarmu v nočnom režime , vypnutie alarmu .

Ak má užívateľ prístup len k jednej partícii, bude okamžite označená ako pripravená na vypnutie alebo zapnutie alarmu.

Nočný režim

Stráženie partícií v nočnom režime umožňuje aktivovať partície obchádzajúce zóny definované inštalačným technikom ako „nočné“. Tento typ alarmu sa volí vtedy, keď si používateľ systému želá zostať v kontrolovanej oblasti. Po zapnutí alarmu v nočnom režime sa automaticky obídu zóny, ktoré inštalátor systému definoval ako „nočné“.

Rýchle zapnutie

Stlačte a podržte asi 2 sekundy tlačidlo zapnutia alarmu v režime odchodu alebo zapnutia alarmu v nočnom režime .


Všetky partície priradené klávesnicou budú zapnuté vo zvolenom režime.

Možnosť rýchleho zapnutia alarmu môže povoliť inštalačný technik (štandardne je táto možnosť vypnutá).



ZOBRAZENIE POHOTOVOSTNÉHO STAVU SYSTÉMU

Zadajte svoj používateľský kód a na 2 sekundy stlačte tlačidlo 0 alebo 2. Zobrazí sa náhľad stavu systému. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol môžete prechádzať ďalšie informácie o stave partície a zóny a o pripravenosti na zapnutie.

Pamäť alarmu

Pamäť alarmu je funkcia, ktorá si zapamätá poplach pri poslednom dozore. Keď je pamäť alarmu aktívna, všetky LED diódy nad LCD displejom blikajú a na displeji sa zobrazí správa „ALARM IN MEMORY“. V partícii, z ktorej prichádza poplach, bude symbol zvončeka  blikáť striedavo so stavom zapnutia.

Vymazanie pamäte alarmu

Ak chcete vymazať pamäť alarmu, deaktivujte systém: zadajte užívateľský kód a stlačte tlačidlo vypnutia alarmu , potom znova zadajte užívateľský kód, zvýraznite partíciu, v ktorej došlo k poplachu a stlačte tlačidlo vypnutia alarmu .

Užívateľské menu




Pre prístup do užívateľského menu sa prihláste na klávesnici pomocou prístupového kódu autorizovaného na obsluhu systému a potom stlačte tlačidlo „OK / MENU“ . Po vstupe do používateľského menu získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

Protokol udalostí, blokovanie zón, kontrola porúch, kontrola výstupu, správa používateľov, kód QR (pre mobilnú aplikáciu), nastavenia a inštalácia.

Funkcie dostupné v používateľskom menu sú podrobnejšie opísané v používateľskej príručke.

SPŮŠŤANIE ALARMOV Z KLÁVESNICE

Existujú 3 typy špeciálnych alarmov – tie, ku ktorým má používateľ systému prístup kedykoľvek počas prevádzky systému (ak inštaláčny technik aktivoval špeciálne tlačidlá alarmu). Špeciálne alarmy sa používajú na generovanie alarmu priamo z klávesnice.

	alarm paniky
	alarm požiaru
	prvá pomoc

Ak chcete spustiť špeciálny alarm, stlačte súčasne obe tlačidlá označené symbolom alarmu potrebným pre danú situáciu. Potvrdením, že ústredňa prijala hlásenie o poplachu, je hlásenie „Alarm in memory“ na klávesnici, blikanie LED diód a zvuky z klávesnice (v prípade tiesňového poplachu sa zvuk nevyskytuje).

Núdzový kód

Núdzový kód by sa mal použiť, ak používateľ systému koná v prípade bezprostrednej hrozby. Napríklad použitie núdzového kódu na deaktiváciu systému deaktivuje systém a súčasne vygeneruje tichý poplach a informuje monitorovaciu stanicu. Núdzový kód je rovnaký ako kód používateľa, ale hodnota poslednej číslice by sa mala zvýšiť o 1.



Žiadna reprodukcia tohto návodu, celého ani jeho častí
(okrem krátkych citácií alebo recenziách), nemožno uskutočniť
bez písomného súhlasu NSS Sp. z o.o.

PULSON Sp. z o. o.

ul. Modułarna 11 (hala IV)
02-238 Warszawa

Copyright © PULSON Sp. z o. o.



Posledná zmena: 25.01.2023